



BOSS TOW[®] bars		Code	EUROPE tested ECE/R55	Type Nr.			
Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy1 42, SK- 032 13 Vlachy Europe	VW Phaeton 2002-	V0745	E27*55R-01*0181*00	V074	2185	100	12,00
Seite/ Page 1 / 2							



Drehmomentangaben Torque settings (8.8)	
Nuts/ Bolts Schrauben/Muttern	Spanner Drehmoment
M8	25 Nm
M10	55Nm
M12	85 Nm
M14	135 Nm
M16	195 Nm

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten. Mitte Kugel 350-420mm über der Fahrbahn- bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs.

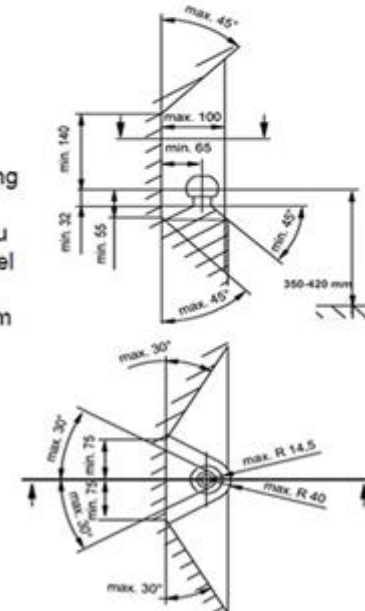

BOSS TOW® bars		Code	EUROPE tested ECE/R55	Type Nr.	max. 	max. vertikal load 	max. D-Wert
Produced: GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 1 42, SK- 032 13 Vlachy Europe	VW Phaeton 2002-	V0745	E27*55R-01*0181*00	V074	2185	100	12,00

Seite/ Page 2 / 2

Deutsch

- Lesen Sie die Montageanleitung und Übersicht komplett durch. Die Montage ist fachgerecht durchzuführen. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Lieferanten.
- Demontieren sie die Rückleuchten.
- Demontieren sie die Stoßstange und den Innenstoßfänger (dieser wird nicht mehr benötigt).
- Nehmen sie an der Stoßstangenunterkante einen Ausschnitt gemäß Abbildung vor.
- Befestigen sie die Anhängerkupplung lose an den Längsträgern des Fahrzeugs.
- Ziehen sie alle Schrauben gemäß Drehmomenttabelle fest.
- Montieren sie alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug.
- Alle Schrauben sind nach jeweils 1000 km oder spätestens 6 Monaten zu überprüfen und ggf. fachgerecht nachzuziehen. Nach der Montage ist ein Korrosionsschutz auf der Anhängerkupplung aufzubringen- dieser ist laufend zu prüfen und ggf. zu erneuern, um Korrosion zu vermeiden.
- Je nach Ausstattungsvariante und Baujahr kann ein Ausschnitt des Stoßfängers zur Nachrüstung erforderlich sein.
- Von uns gemachte Angaben zum Ausschnitt des Stoßfängers sind nur eine unverbindliche Hilfestellung. Ein Ausschnitt ist, soweit erforderlich, fachgerecht im Zuge der Montage vorzunehmen.
- Diese Anhängerkupplung ist im Regelfall eintragungsfrei- und verfügt über die auf Grundlage der § 19 Abs. 3 StVZO EG- Typgenehmigung (siehe Prüfnummer europe tested).
- Die Montageanleitung ist im Fahrzeug mitzuführen.



english

Fitting Instructions:

- Remove the rear lights. Dismount bumper, metallic and plastic reinforcement beam of bumper. The beam will no longer be used. Loosen the plastic insert.
- Cut out the removal in the underside of the bumper – picture DETAIL.
- The tow-bar device attach to existing holes in the chassis.
- Tighten the bolts using a torque-wrench to the specified torque.
- Re-mount the bumper without reinforcement beam. It is supplied now with the tow bar.
- Reassemble any removed parts.

Wichtig: Bei abnehmbarer Ausführung ! important: detachable system !

